
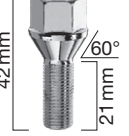



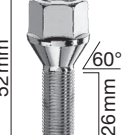

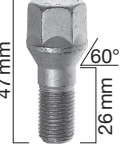





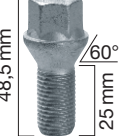



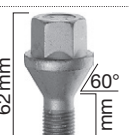
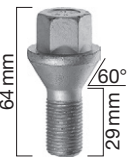


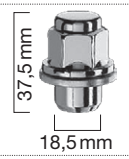





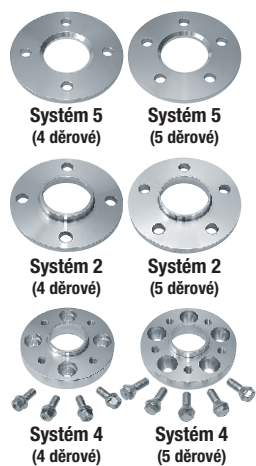
ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
<b>C1 (2005-2014)</b> <b>C1 (II) (2014-)</b>	šroub M12x1,5x21 kuželová 		plech	10,9 pozink	<b>C17A21</b> 34,-		<b>BK125</b> klíč 17 1 098,-		<b>AN122</b> klíč 17 694,-	<b>VN122</b> klíč 17 918,-	<b>BN123</b> klíč 17 549,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19											
	šroub M12x1,5x32,5 plochá s podložkou 		alu	10,9 dacromet	<b>VPE05</b> 90,-				<b>VNPCT33</b> 1 098,-			
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 23												
<b>Xsara, Saxo, Xantia</b> <b>Xsara Picasso</b> (2000-2006)	šroub M12x1,25x26 kuželová 		plech	10,9 pozink	<b>C19B26</b> 34,-			<b>AB327</b> klíč 17/19 420,-				<b>ZB326</b> klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
<b>Berlingo I (2003-2009)</b> <b>Berlingo II (2008-2018)</b> <b>Berlingo III (2018-)</b> <b>C2, C3, C4</b> <b>C3 Picasso</b> <b>C3 Aircross</b> <b>C4, C4X (2022-)</b> <b>C4 Picasso (2007-2018)</b> <b>C4 Cactus</b> <b>C4 Spacetourer (2018-)</b> <b>Grand C4 Spacetourer</b> (2018-) <b>C4 Grand Picasso</b> <b>C4 Coupé</b> <b>C5 Aircross (2018-)</b> <b>C5, C5X (2021-), C6</b> <b>Nemo (2008-2018)</b> <b>Jumpy 2 (2007-2016)</b> <b>Jumpy 3 (2016-)</b> <b>Space tourer (2016-)</b>	šroub M12x1,25x26 kuželová 		plech	10,9 geomet	<b>B0400-001</b> 45,-			<b>AB327</b> klíč 17/19 420,-	<b>AN325</b> klíč 17 694,-	<b>VN325</b> klíč 17 918,-	<b>BN325</b> klíč 17 549,-	<b>ZB326</b> klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá 		plech	10,9 geomet	<b>C17B24-MW</b> 67,-				<b>AN325</b> klíč 17 694,-	<b>VN325</b> klíč 17 918,-	<b>BN325</b> klíč 17 549,-	<b>ZB326</b> klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												
	šroub M12x1,25x36 plochá podložka 		alu	10,9 dacromet	<b>VPE03</b> 78,-	<b>SB36</b> 1 420,-	<b>BKPC36</b> klíč 17 1 098,-	<b>ABR36</b> klíč 17/19 420,-	<b>ANR36</b> klíč 17 694,-	<b>VNPC36</b> klíč 17 1 098,-	<b>BNR36</b> klíč 17 549,-	<b>ZB36</b> klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13												
<b>C8 (2002-2014)</b> <b>Jumpy (1996-2007)</b>	šroub M14x1,5x25 kuželová 		plech	10,9 geomet KL100	<b>C17D25G</b> 45,-		<b>BK425BIM</b> klíč 17 1 098,-	<b>AB427</b> klíč 17/19 420,-	<b>AN425</b> klíč 17 694,-	<b>VN425</b> klíč 17 918,-	<b>BN425</b> klíč 17 549,-	<b>ZB426</b> klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											
	šroub M14x1,5x25 kuželová pohyblivá 		alu	10,9 geomet	<b>B0046-002</b> 67,-		<b>BK425BIM</b> klíč 17 1 098,-	<b>AB427</b> klíč 17/19 420,-	<b>AN425</b> klíč 17 694,-	<b>VN425</b> klíč 17 918,-	<b>BN425</b> klíč 17 549,-	<b>ZB426</b> klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
<b>Jumper model 30,33</b> (2006-) 15" disky rozteč 5/118	šroub M14x1,5x27 kuželová 		plech	10,9 geomet	<b>B0046-006</b> 67,-				<b>VN429SW21</b> klíč 21 918,-			
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											

## CITROËN (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY							
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
<b>Jumper model 35,40</b> (2006-) 16" disky rozteč 5/130	šroub M16x1,5x29 kuželová 		plech	10,9	<b>B0046-007</b>						VN1630 klíč 21	BN1631 klíč 19*	
			alu	geomet	78,-						1 098,-	549,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32													
<b>C-Crosser (2007-2014)</b> <b>C4 Aircross (2012-2017)</b> <b>C Zero (2010-)</b>	matice M12x1,5 plochá podložka 		alu	8 chrom	<b>DT0Y01</b> 101,-	<b>SN115T</b>	<b>MKSYRS</b> klíč 21 1 098,-	<b>AMSY</b> klíč 19/21 420,-		<b>ENSYRS</b> klíč 21 1 098,-		<b>ZM115T</b> klíč 19/21 420,-	
	matice M12x1,5 kuželová 		plech	8 zlatý pozink	<b>DMTSB</b> 28,-			<b>AM0115</b> klíč 19/21 420,-	<b>DN115A21</b> klíč 21 694,-	<b>EN115GM21</b> klíč 21 918,-	<b>MN115SW21</b> klíč 21 549,-		
	svorník M12x1,5 průměr tiskohranu 14,3mm		plech	10,9 pozink	<b>CRP143A42</b> 56,-								

\* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednávce přidat adaptér viz strana 4

### ROZŠÍROVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

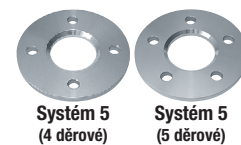


TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x54,1mm šrouby M12x1,5 <b>C1 typ P (2005-2014)</b> <b>C1 typ P II (2014-)</b>			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
	3mm	10080		798,-						
	5mm	10212		882,-						
	10mm				12162	N3,P1	1 282,-			
	15mm				12163	N3	2 164,-			
	20mm				12164		2 353,-	13389	S5	3 319,-
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 <b>AX, BX, ZX, Berlingo (2003-2018)</b> <b>C-Elysee typ D (2012-)</b> <b>C2, C3, C3 Picasso, Pluriel, Aircross</b> <b>C4, C4 Picasso (2006- 2013), C4 Cactus</b> <b>Saxo typ S (1996-2003)</b> <b>Xantia (1993-2001)</b> <b>Xsara, Xsara Picasso (1997-2006)</b>	25mm				12165		2 563,-	13390		3 530,-
	30mm							13391		3 761,-
				Systém 5			Systém 2			Systém 4
	5mm	10219		882,-						
	7mm	10069		967,-						
	10mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
5/98x58,1mm šrouby M14x1,5 <b>C8 typ E (2002-2014)</b> <b>Evasion typ 22,U6/A (1994-2002)</b> <b>Jumpy typ U64,U6U,B (2000-2007)</b>	15mm				12193	N3	2 164,-			
	20mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
	30mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-
				Systém 5			Systém 2			Systém 4
	5mm	10204		882,-						
10mm	10079	N1	1 093,-	12108	N3,P1	2 206,-				
15mm				12109	N3,P1	2 206,-				
20mm				12110		1 660,-	13034	S5	3 361,-	
25mm				12111		2 563,-	13035		3 572,-	
30mm				12268		2 752,-	13036		3 803,-	

## CITROËN (pokračování)

### ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
<b>5/108x65,1mm šrouby M12x1,25</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4</b>		
Berlingo III (2018-)	3 mm	10289		988,-						
C5 typ R (2008-2017)	5 mm	10218		672,-						
C6 typ T (2007-2012)	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
C4 Grand Picasso (2013-2018)	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
C4 Picasso (2013-2018)	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
C4 Spacetourer typ 3 (2018-)	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
Grand C4 Spacetourer typ 3 (2018-)	30 mm							13157		4 076,-
Jumpy II typ X/G9 (2007-2016)										
Jumpy III typ V (2016-)										
Space Tourer typ V (2016-)										
<b>5/114,3x67,1mm matice M12x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 3</b>		
C Crosser typ V (2007-2014)	5 mm	10217		988,-						
C4 Aircross typ B (2012-2017)	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-			
	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
	30 mm							14193		4 601,-
<b>5/118x71,1mm šrouby M14x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4</b>		
Jumper všechny typy (1994-) (ne typ Y provedení 35)	5 mm	10045		988,-						
	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3	2 143,-			
	15 mm				12039	N3,P1	2 395,-			
	20 mm				12040		2 668,-	13423	S5	3 908,-
	25 mm				12041		2 920,-	13370		4 244,-
	30 mm							13371		4 559,-



Systém 5  
(4 děrové)

Systém 5  
(5 děrové)



Systém 2  
(4 děrové)

Systém 2  
(5 děrové)



Systém 3



Systém 4  
(4 děrové)

Systém 4  
(5 děrové)

#### Poznámka:

**N1** – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

**N3** – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

**B1** – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

**P1** – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

**S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.