


CUPRA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Ateca (2018-) Born (2022-) Formentor (2020-) Leon (2020-) Leon ST (2020-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527VW							
			alu	pozink	34,-	780,-							BK527R13 klíč 17
			plech	10,9	LS17D27FR13-BLACK								
			alu	černý pozink	45,-						BVN527R13 klíč 17	1 053,-	

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

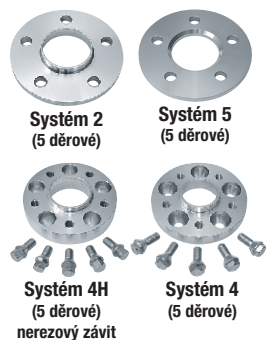

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 Ateca typ 5FP (2018-) Born typ K1 (2022-) Formentor typ KM (2020-) Leon typ KL (2020-) Leon ST typ KL (2020-)			Systém 5	588,-		Systém 2			Systém 4H	
	3 mm	10225		672,-	12503	N3	1 870,-			
	5 mm	10205		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	8 mm	10025	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	10 mm	10224			12080	N3,P1	2 227,-			
	13 mm				12119		1 807,-			
	15 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	20 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	25 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
	30 mm							13110H		4 475,-
	35 mm									

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.