RENAULT

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Twingo (1993-2007) **R19, R21, Safrane, Thalia, Clio I, II** (1991-2012) **Kangoo I** (1997-2009) **Laguna I** (1993-2001) **Megane I, II** (1995-2008) **Scenic** (1997-2003)	šroub M12x1,5x26 kuželová 19	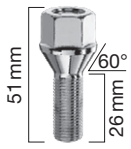	plech alu	10,9 pozink	C19A26/B15 34,-			AB127 klíč 17/19 420,-		VN125SW19 klíč 19 918,-		ZB126 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Alpine A110 (2017-) **Austral** přední náhon (2022-) **Captur** (2013-2019) **Captur** (2019-) **Clio III** (2005-2013) **Clio IV** (2013-2019) **Clio V** (2019-) **Fluence** (2010-2015) **Kadjar** (2015-) **Kadjar** (2015-2022) **Kangoo II** (2008-2020) **Kangoo III** (2021-) **Laguna II** (2001-2007) **Megane III** (2008-2015) **Megane IV** (2016-) **Modus** (2004-2012) **Scenic** (2003-) **Talisman** (2015-) **Twingo II** (2007-2014) **Twingo III** (2014-) **Wind** (2010-2013)	šroub M12x1,5x24 kuželová 17	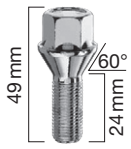	plech alu	10,9 pozink	C17A24/B27 34,-		BK125 klíč 17 1 098,-		AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Espace (1996-2015) **Espace** (2015-2023) **Espace** (2023-) **Vel satis, Avantime** (2001-2009) **Scenic RX4** (1997-2003)	Alternativní použití šroub M14x1,5x30 kuželová 17	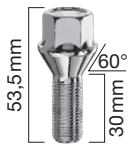	alu	10,9 pozink	C17D30 34,-				AN 430 klíč 17 694,-	VN 431 klíč 17 918,-	BN430 klíč 17 549,-	ZB430 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Austral 4x4 (2022-) **Clio Sport (**2005-2016) **Laguna III** (2007-2015) **Latitude** (2010-2015) **Trafic** (2014-)	Alternativní použití šroub M14x1,5x28 kuželová 17	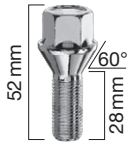	alu	10,9 pozink	C17D28/B13 34,-			AB427 klíč 17/19 420,-	AN428 klíč 17 694,-	VN428 klíč 17 918,-	BN428 klíč 17 549,-	ZB428 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Trafic (2001-2014) **Master** (1998-)	Alternativní použití šroub M14x1,5x30 kuželová 19	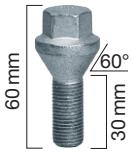	plech alu	10,9 zinek nikl	C19D30G-BIG 67,-						BN430SW19 klíč 19 549,-	ZB430 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Trafic (2014-)	šroub M14x1,5x28 kuželová 19		plech alu	10,9 pozink	C19D28F 34,-			AB427 klíč 17/19 420,-	AN428SW19 klíč 19 694,-	VN428SW19 klíč 19 918,-	BN428SW19 klíč 19 549,-	ZB428 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												

RENAULT (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Arkana typ RJL (2021-) **Koleos** typ Y (2008-2016) **Koleos** typ RZG (2017-) **Alaskan** typ D231C (2017-)	matice M12x1,25 kuželová 	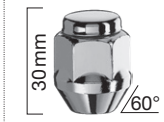	alu	8 pozink nerez krytka	**D51** **56,-**		**MK215SW21** **klíč 21** **1 098,-**	**AM215** **klíč 19/21** **420,-**	**DN21521** **klíč 21** **694,-**	**EN215L21** **klíč 21** **918,-**	**MN215SW21** **klíč 21** **549,-**	**ZM215** **klíč 19/21** **420,-**
	svorník M12x1,25 průměr tisícihranu 14,3 mm		alu	10,9 pozink	**CRP143B40** **56,-**							

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x60,1mm šrouby M12x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
Clio II, Thalia typ B (1998-2004)	**5 mm**	**10221**		882,-						
Clio III, Modus typ R, P (2004-2013)	**10 mm**	**10263**	N1	1 093,-	**12205**	N3,P1	1 282,-			
Clio IV typ R (2013-2019)	**15 mm**				**12206**	N3,P1	2 164,-			
Clio V (2019-)	**20 mm**				**12207**		1 660,-	**13270**	S5	3 530,-
Captur typ R (2014-2019)	**25 mm**				**12208**		2 563,-	**13159**		3 782,-
Kangoo typ KC0, FC0 (1998-2008)	**30 mm**							**13160**		4 034,-
Kangoo II typ W, FW (2008-2020)										
Laguna typ B56, K56 (1993-2001)										
Megane typ EA, BA, KA (1995-2002)										
Megane II typ M (2002-2008)										
Scenic typ JA, JM (1999-2009)										
Twingo typ C06, N (1998-2014)										
Twingo typ AH (2014-), **Wind** (2010-2013)										
Zoe (2013-)										
5/108x60,1mm šrouby M12x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
Avantime typ DE (2001-2003)	**5 mm**	**10290**		924,-						
Kangoo II typ W,FW (2008-)	**10 mm**	**10112**	N1	1 156,-	**12336**	N3	2 101,-			
Laguna typ G (2001-2007)	**15 mm**				**12337**	N3,P1	2 332,-			
Megane 2,0DCi typ M (2005-2008)	**20 mm**				**12338**		2 563,-	**13293**	S5	3 572,-
	25 mm				**12339**		2 794,-	**13294**		3 824,-
	30 mm							**13295**		4 076,-
5/108x60,1mm šrouby M14x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
Clio III Sport, RS typ R (2005-2013)	**5 mm**	**10290**		924,-						
Espace typ JE (1996-2002)	**10 mm**	**10112**	N1	1 156,-	**12336**	N3	2 101,-			
Espace typ K (2002-2015)	**15 mm**				**12337**	N3,P1	2 332,-			
Laguna V6 typ B.K56 (-2001)	**20 mm**				**12338**		2 563,-	**13018**	S5,N3	3 572,-
	25 mm				**12339**		2 794,-	**13019**		3 824,-

Systém 5 (4 děrové)

Systém 5 (5 děrové)

Systém 2 (4 děrové)

Systém 2 (5 děrové)

Systém 4 (4 děrové)

Systém 4 (5 děrové)

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který činí z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

RENAULT (pokračování)

Systém 5 (4 děrové)

Systém 5 (5 děrové)

Systém 2 (4 děrové)

Systém 2 (5 děrové)

Systém 3 (5 děrové)

Systém 4 (4 děrové)

Systém 4 (5 děrové)

Systém 4H (5 děrové) nerezový závit

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x66,1mm matice M12x1,25		**Systém 5**			**Systém 2**			**Systém 3**		
Arkana typ RJL (2021-)	3 mm	**10327**		882,-						
Koleos typ Y (2008-2016)	5 mm	**10239**		988,-						
Koleos typ RZG (2017-)	10 mm				**12236**	N3	2 248,-			
	15 mm				**12237**	N3	2 500,-	**14547**	B1	3 740,-
	20 mm				**12238**		2 773,-	**14214**	B1	4 013,-
	25 mm				**12239**		3 025,-	**14082**	B1	4 307,-
	30 mm							**14083**		4 601,-
	35 mm							**14084**		4 874,-
5/114,3x66,1mm šrouby M12x1,5		**Systém 5**			**Systém 2**			**Systém 4H**		
Alpine A110 typ AEF (2017-)	3 mm	**10327**		882,-						
Austral přední náhon (2022-)	5 mm	**10239**		988,-						
Captur typ RJB (2019-)	10 mm				**12236**	N3	2 248,-			
Clio Sport RS typ R (2013-2019)	12 mm				**12510**		2 353,-			
Megane III typ Z (2008-2015)	15 mm				**12237**	N3,P1	2 500,-			
Megane IV typ RFB (2015-)	20 mm				**12238**			**13474H**	S5	3 929,-
Scenic III typ JZ (2008-2015)	25 mm				**12239**			**13475H**		4 223,-
Scenic IV typ RFA (2016-)	30 mm							**13476H**		4 517,-
Fluence typ Z (2010-2015)										
Kadjar typ RFE (2015-2022)										
Kangoo typ RFK (2021-)										
Talisman typ RFD (2015-)										
5/114,3x66,1mm šrouby M14x1,5		**Systém 5**			**Systém 2**			**Systém 4**		
Austral 4x4 (2022-)	3 mm	**10327**		882,-						
Laguna III typ T, KT (2007-2015)	5 mm	**10239**		988,-						
Latitude typ T (2010-2015)	12 mm				**12510**	N3	2 353,-			
Espace typ RFC (2015-2023)	15 mm				**12237**		2 500,-			
Espace typ RHN (2023-)	20 mm				**12238**		2 773,-	**13187H**	S5	3 929,-
Trafic typ L, JL (2014-)	25 mm				**12239**		3 025,-	**13188H**		4 223,-
	30 mm							**13189H**		4 370,-
6/114,3x66,1mm matice M12x1,25		**Systém 5**			**Systém 2**			**Systém 3**		
Alaskan typ D231C (2017-)	5 mm	**10125**		988,-						
	10 mm				**12409**	N3	2 248,-			
	15 mm				**12410**	N3	2 500,-	**15403**	B1	3 822,-
	20 mm				**12411**		2 773,-	**14637**	B1	4 097,-
	25 mm							**14638**		4 391,-
	30 mm							**14639**		4 685,-
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5		**Systém 5**			**Systém 2**			**Systém 4**		
Trafic typ JL, FL (2001-2014)	5 mm	**10045**		988,-						
	10 mm	**10116**	N1	1 240,-	**12038**	N3	2 143,-			
	15 mm				**12039**	N3,P1	2 395,-			
	20 mm				**12040**		2 668,-	**13423**	S5	3 908,-
	25 mm				**12041**		2 920,-	**13370**		4 244,-
	30 mm							**13371**		4 559,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který činí z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.